MIIA
Windows TAB 7” 3G

MIIA MWT-743G

ES **Manual del usuario**

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido la nueva Miia Windows Tab MWT-743G.
Con esta guía, los usuarios podrán familiarizarse rápidamente con el producto. Las páginas siguientes ilustran una breve introducción sobre las características y definiciones principales, acompañadas por imágenes y descripciones.

ÌNDICE

I. Precauciones de uso 4

II.Principales características y definiciones 5

III. Introducción al escritorio 6

1. Pantalla de inicio de Windows8.1 6

2. Deslizamiento de las imágenes 7

3. Introducción a las apps 9

4. Barra de acceso 10

5. Doble pantalla 12

IV. Operaciones básicas 13

1. Suspensión, reinicio y apagado 13

2. Gestión de la seguridad 13

Product Specification 14

I. PRECAUCIONES ANTES DEL USO

El producto puede ser utilizado en zonas no tropicales a una altura inferior a los 2.000 metros, tal y como indica el símbolo de la placa del producto.

2. Evite que la Tableta PC caiga al suelo o sufra un fuerte choque.

3. No la utilice durante una largo periodo en ambientes con temperaturas demasiado bajas o elevadas (<35°), con excesiva humedad o con presencia de polvo. No exponga la Tableta PC a los rayos del sol.

4. Evite utilizarla en presencia de fuertes campos magnéticos y estáticos.

5. Si la Tableta PC entra en contacto con agua u otros líquidos, apáguela inmediatamente y no la utilice hasta que se seque completamente.

6. No limpie la Tableta PC con detergentes a base de sustancias químicas u otros líquidos para evitar posibles daños debidos a la corrosión y la humedad. Si fuera necesario limpiarla, utilice un paño de papel suave y seco.

7. Nuestra compañía no se asume ninguna responsabilidad por la pérdida o eliminación de material presente en el producto causados por un uso o mantenimiento inadecuados del hardware o del software, o de cualquier otro tipo de accidente.

8. Recomendamos que efectúe siempre una copia de seguridad de los contenidos importantes para evitar que se pierdan.

9. No desmonte la Tableta PC para evitar perder el derecho de garantía

10. El producto es compatible con la mayoría de las principales marcas de tarjetas de red con dispositivo 3G. Están disponibles varios tipos de dispositivos 3G. Se recomienda que compruebe su funcionamiento antes de comprarlo.

11. Este manual de usuario contiene instrucciones relativas a iwork8 y iplay8. Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones. iwork8 se ejecuta con el sistema operativo windows 8.1, mientras que iplay8 con el sistema operativo Android.

12. El uso de baterías de repuesto del tipo incorrecto puede causar explosiones. Asegúrese de utilizar baterías originales.

II. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIONES

Descripción de las funciones de las teclas:

1 • Tecla de encendido	• Mantenga pulsada la tecla hasta el encendido • Después del encendido, mantenga pulsada la tecla para visualizar la ventana pop-up de apagado • Después del encendido, pulse la tecla para apagar la pantalla
2 • Tecla de volumen	• Pulse la tecla para subir o bajar el volumen del dispositivo

III. INTRODUCCIÓN AL ESCRITORIO

1. Imagen inicial de Windows 8.1

La pantalla de inicio muestra una imagen que contiene numerosos programas. Las aplicaciones son visualizadas en forma de iconos tipo “imán”. Es suficiente hacer clic en una aplicación para explorarla.

Para iniciar la ejecución correcta de la aplicación, es necesario efectuar el acceso en la propia cuenta de Microsoft.

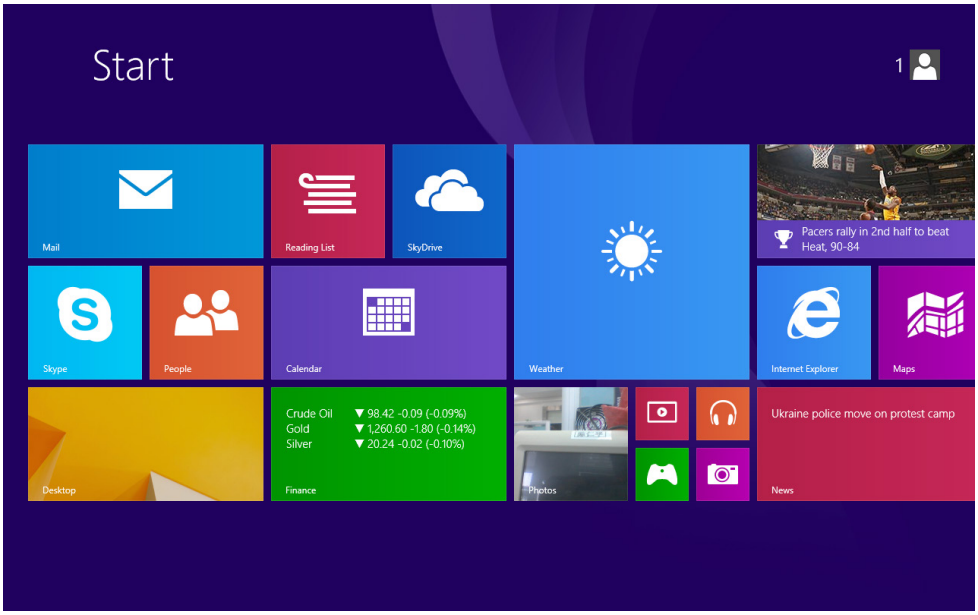

2. Deslizamiento de las imágenes

Deslizarse hacia la derecha

Deslizarse hacia la derecha desde la parte izquierda para iniciar la ejecución de la aplicación ejecutando el programa.

Deslizarse hacia la izquierda

Deslizarse hacia la izquierda desde la parte derecha para visualizar la barra de acceso.

Reducir

En la pantalla táctil, acercar dos dedos para reducir la imagen.

Ampliar

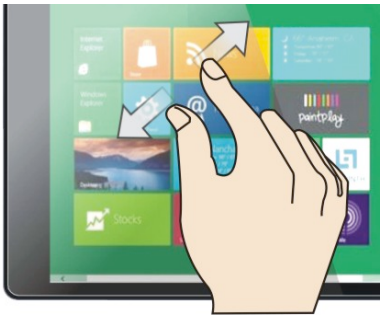

En la pantalla táctil alejar dos dedos para ampliar la imagen.

Deslizarse hacia abajo

En la pantalla de inicio, deslice desde la parte superior de la pantalla para ver todos los programas de aplicación

Arrastrar el dedo

En la pantalla de inicio, deslice el dedo a la derecha y hacia la izquierda para mover la imagen

Deslizarse hacia arriba

En la pantalla de inicio, deslizar la pantalla de abajo hacia arriba para explorar la interfaz de todas las aplicaciones (APPS).

3. Introducción a la interfaz de las apps

Además de las aplicaciones ya visualizadas en la pantalla de inicio, también es posible iniciar otros programas, por ejemplo los software de aplicación instalados en la Tableta PC.

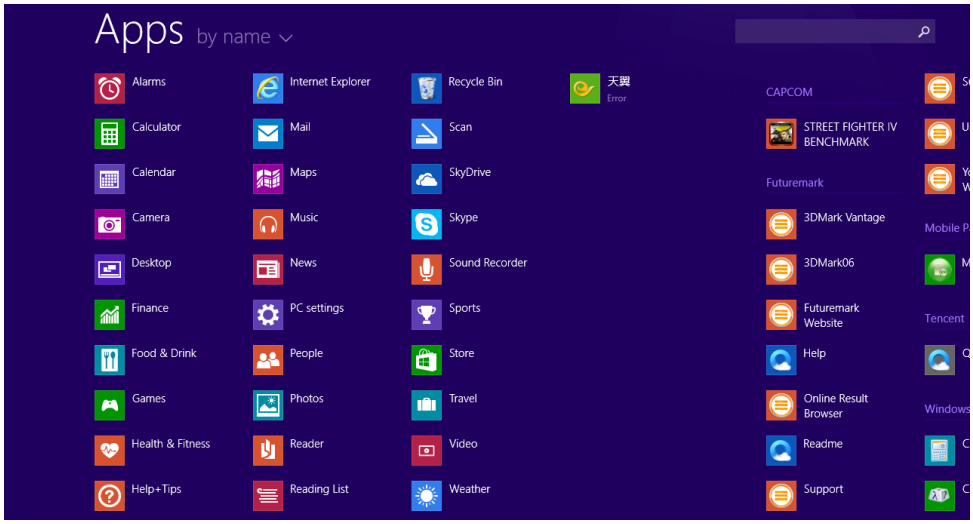

Para añadir otros programas a la interfaz de la pantalla de inicio, consulte el procedimiento ilustrado en la figura siguiente, (1) toque y mantenga presionado el icono del programa durante un segundo, y luego suéltelo, y elija (2) para añadirlo a la pantalla de inicio.

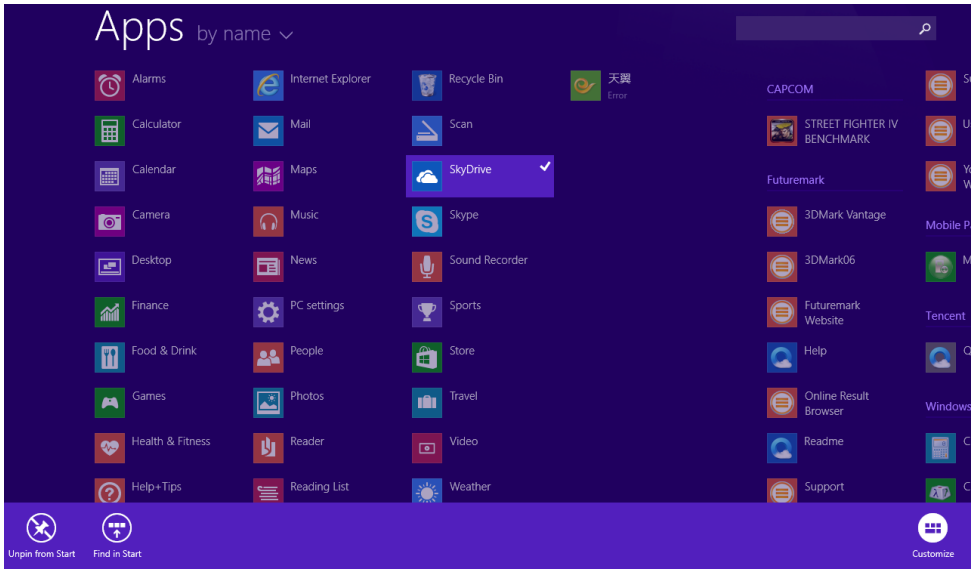

Por el contrario, para cancelar o eliminar una aplicación de la pantalla de inicio, (1) toque y mantenga presionado el icono del programa durante un segundo, y luego suéltelo, y elija (2) cancelarlo del inicio para completar el procedimiento.

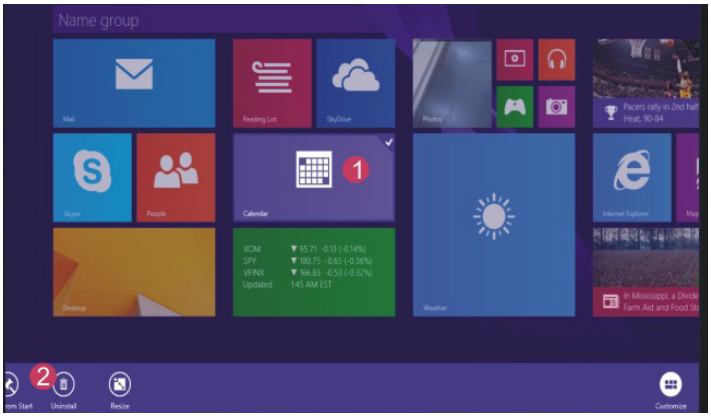

4. Barra de acceso

Deslizarse desde el lado derecho de la pantalla hacia la izquierda para visualizar la barra de acceso, que contiene: Inicio, dispositivos, configuración, compartir y buscar.

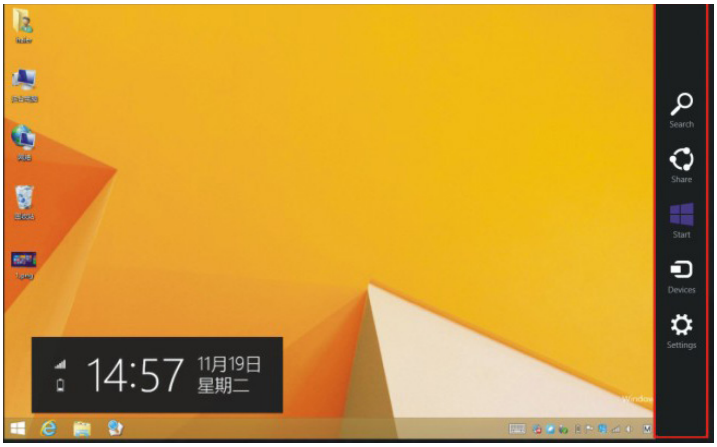

Search

Permite efectuar una búsqueda entre los archivos y las aplicaciones en la Tableta PC.

Share

Permite compartir los archivos a través de las redes sociales o el correo electrónico.

Start

Permite regresar a la pantalla inicial. Desde la pantalla de inicio, también puede utilizar esta función para volver a la última aplicación abierta.

Devices

Permite leer, escribir y compartir archivos, conectar pantallas o impresoras externas mediante la conexión de los dispositivos a la Tableta PC.

Settings

Permite configurar la Tableta PC.

Menú Búsqueda

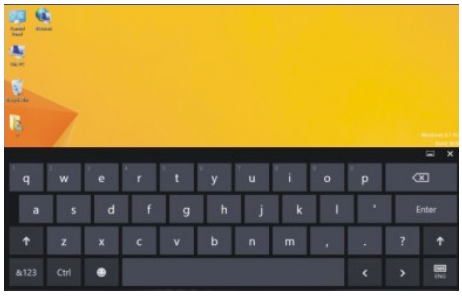

Menú Compartir

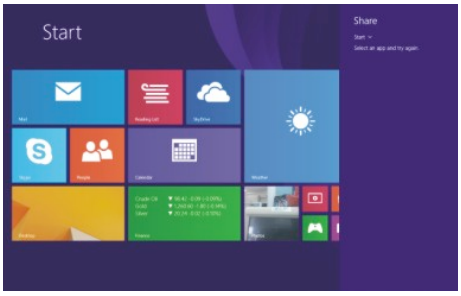

Menú Dispositivos

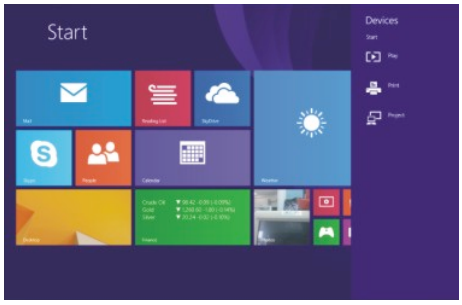

Menú Configuración

5. Doble pantalla

Desde recursos del ordenador (Figura 1), deslizarse desde la parte izquierda hacia el interior sin soltar. Soltar solamente cuando aparezca la interfaz doble.
En (Figura 2), pulsar el separador en la barra central de división y arrastrar hacia la derecha o izquierda para definir la proporción de visualización de las dos pantallas.

Figura 1

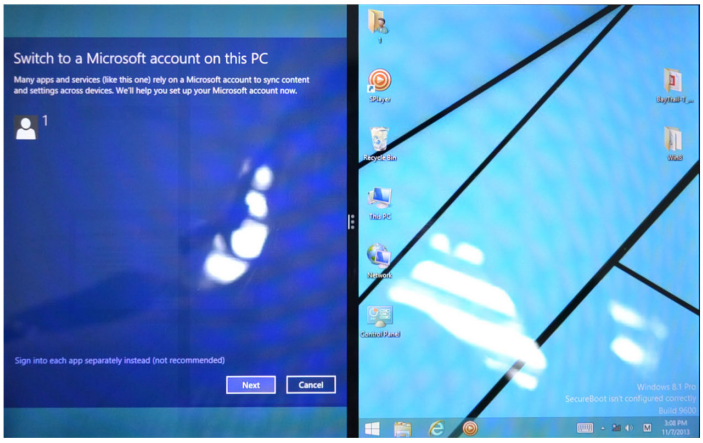
Switch to a Microsoft account on this PC
Many apps and services (like this one) rely on a Microsoft account to sync content and settings across devices. We'll help you set up your Microsoft account now.
Sign into each app separately instead (not recommended)
Next
Cancel

Figura 2

IV. OPERACIONES BÁSICAS

1. Suspensión, reinicio y apagado

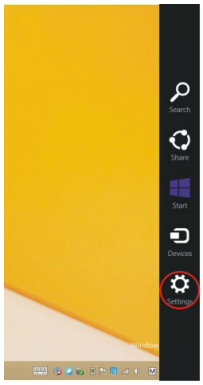

2. Gestión de la seguridad

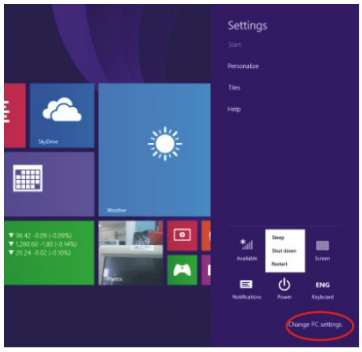

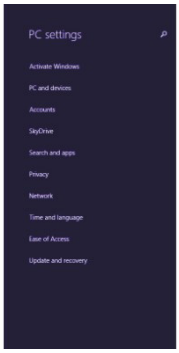

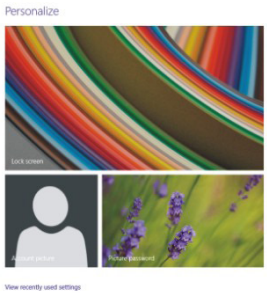

Configuración de usuario y contraseña

Procedimiento para la configuración rápida:
Hacer clic en el botón “Configuración” en la barra de acceso y seleccionar “Modificar configuración PC”. Seleccionar “Cuenta usuario” en la izquierda y hacer clic en “Crear una cuenta local” en “Tu cuenta” en la derecha. Después de haber introducido la contraseña de la cuenta Windows Live Id, introducir el nombre de usuario y la contraseña, confirmar la contraseña y la pregunta de la contraseña.

PRODUCT DETAILS MWT-743G

Dimension: 187*106.8*9.5mm
Processor: Intel Bay Trail-T Z3735G 1.33GHz
Internal Memory: 16GB
RAM: 1GB
TF card: UP to 32G
Display: 7 inch capacitive touch screen
Resolution: IPS 1024*600
Battery: 2800mAh 3.7V
In Standby time: About 120 hours
Play Video time: About 4 hours
USB: micro USB 2.0
Camera Front: 0.3MP
Camera Back: 2.0MP
G-sensor 3D
GPS: Built-in
Bluetooth: Built-in Bluetooth 4.0
3G: Built-in, support WCDMA2100MHZ
Integrated Microphone
Wifi 802.11 b/g/n
Operating System: Windows 8.1 + Office 365
Video Play Format: up to HD 1080P; MP4/3GP/3G2/RM/RMVB/ASF/WMV/AVI MOV, VOB, FLV, TS, 3GP, etc…
Audio Play Format: MP1, MP2, MP3/WMA/FLAC/WAV/RA/OGG/ 3GP, AAC etc…
Image Format: JPG, JPEG, BMB, GIF,PNG, etc;
Network application: WWW browser, You Tube, Facebook, Skype, Email POP3/SMTP/IMAP4, flash 11.1
Color of TP: White
Color of Back Case: White

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

En virtud del Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014 “Aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)”

El símbolo del contenedor de basura tachado en el aparato indica que el producto al final de su vida útil debe ser eliminado separadamente de otros residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato íntegro con los componentes esenciales, una vez llegado al final de su vida útil, a los centros de recogida selectiva de residuos electrónicos y electrotécnicos, o entregarlo al revendedor en el momento en que compre un nuevo aparato del mismo tipo, en relación uno por cada uno, o 1 por cero, para los aparatos que tengan el lado mayor inferior a 25 CM. La adecuada recogida selectiva para el sucesivo reciclaje del aparato eliminado, así como el tratamiento y la eliminación ambiental compatible, contribuyen a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los cuales se compone el aparato. La eliminación inadecuada del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas prevista en el Decreto Legislativo N° 49 del 14 de marzo de 2014.

Entregue el producto al revendendor en el momento de la compra de otro aparato equivalente, en proporción de uno a uno.

Informaciones sobre la certificación SAR (Specific Absorption Rate, índice específico de absorción)
El dispositivo se ajusta a los estándares de la Unión Europea (UE) que limitan la exposición humana a las radiofrecuencias (RF) emitidas por los dispositivos de telecomunicación y radio. Estos estándares impiden la venta de dispositivos móviles que excedan un nivel de exposición máximo (denominado también SAR) igual a 2,0 W/kg. Durante la prueba, el nivel SAR más elevado registrado para este modelo fue < 1,0 W/kg. Durante el uso normal, el nivel SAR efectivo puede resultar muy inferior, ya que el dispositivo ha sido diseñado para emitir sólo la energía de radiofrecuencia necesaria para transmitir la señal a la estación base más cercana. A través de la emisión automática de energía a niveles inferiores donde sea posible, el dispositivo reduce la exposición global a la energía de radiofrecuencia de los sujetos.

El producto funciona con baterías que están contempladas en la directiva europea 2006/66/CE y que no pueden ser eliminadas con la basura doméstica normal. Informarse sobre las normativas locales relativas a la recogida selectiva de las baterías: una correcta eliminación permite evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Fabricado por:
Futura Grafica spa
via Domenico Fontana 12 - 00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA
Nosotros, los fabricantes de Futura Grafica SPA, declaramos que el producto Miia MWT-743G cumple con los requisitos de la Directiva R&TTE CE. La declaración de conformidad completa está disponible en nuestra empresa: Futura Grafica SPA, Via Domenico Fontana, 12 - 00185 Roma

CE